取扱説明書

ISOホイール大型車用
ホイールライナー　フロントセット

500006

このたびは弊社、ホイールライナーセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
本製品の取付けは、相当の工具と技術が必要となりますので、タイヤショップ等の専門店にお任せ下さい。

適合ホイールサイズ ISOホイール大型車用10穴　7.50×22.5　OFFSET:162mm　PCD:335mmスチール
※本製品はアルミホイールには取付けできません。

取付手順

①取付けするホイールの表面の汚れや油分等をよく落としてから作業を行なって下さい。
②フロントカバーを取付けします。図-1を参考に、ホイールのエアー注入バルブの位置と、フロントカバーのエアーバルブ用の切り欠きの位置を合わせて、ホイールナットを緩め、外します。取外すナットは、一輪につき5個です。

図-1

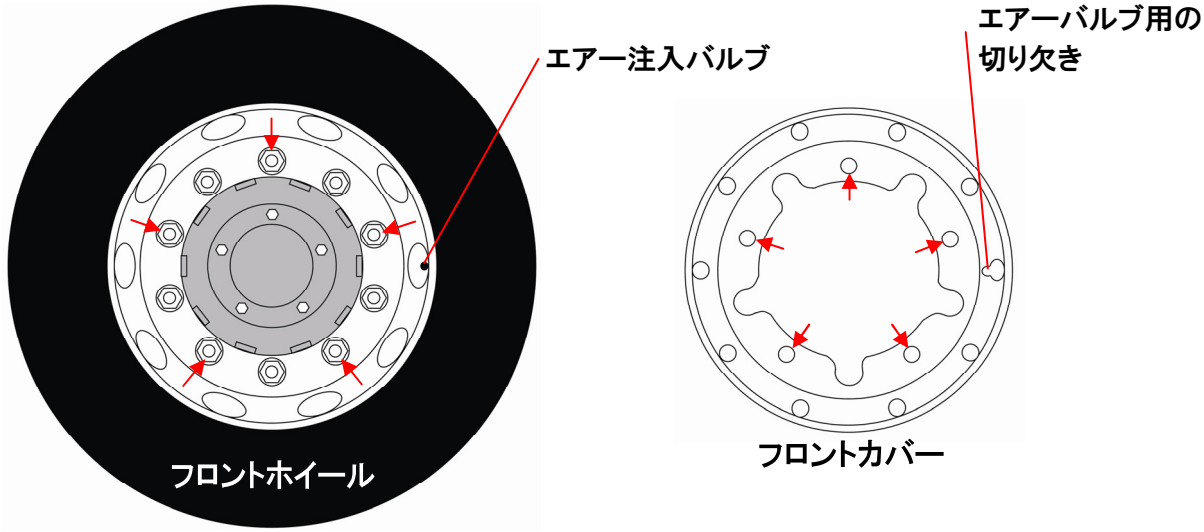

※上図のように、エアー注入バルブとフロントカバーの切り欠きを合わせた状態で、取外すナットを決定して下さい。上図の場合は、赤矢印のナットを取外します。

③フロントカバーを装着しましたら、取外したナットをすべて規定締付けトルクで締付けして下さい。
※締付けトルク:550～600N/m〔55～60kgf/m〕　左右とも右ネジ
④次いでフロントハブカバーを装着します。図-2を参考に、対角の4個のホイールナットを緩め、外します。

図-2

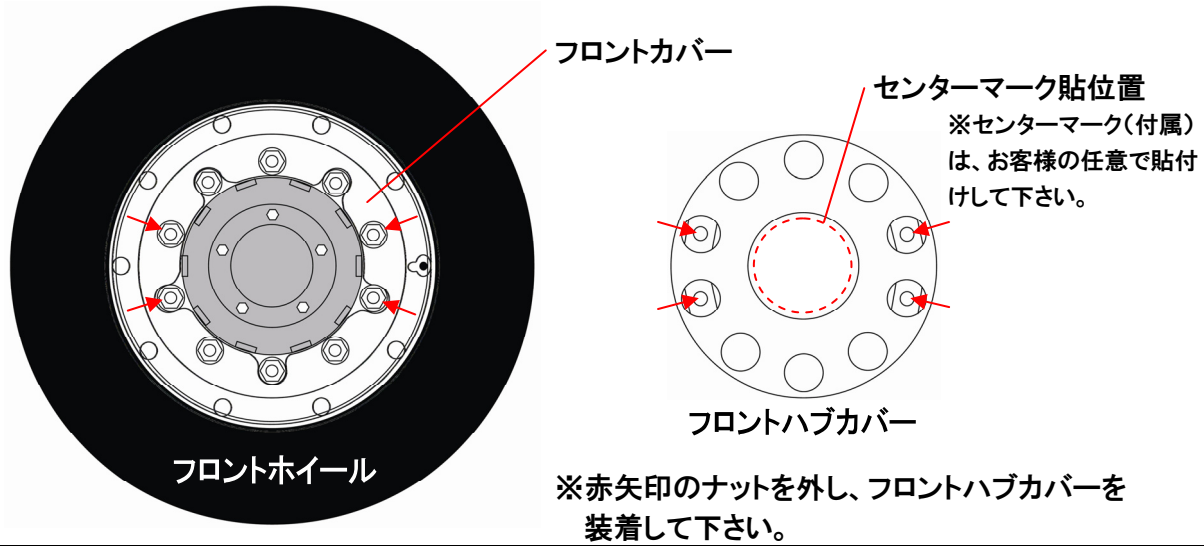

※赤矢印のナットを外し、フロントハブカバーを装着して下さい。

⑤フロントハブカバーを装着しましたら、取外したナットをすべて規定締付けトルクで締付けして下さい。
⑥最後にすべてのホイールナットが規定トルクで締付けられているかを確認し、付属のナットカバーを装着して下さい。

ご注意

●本製品の取付けは、相当の工具と設備のあるプロショップにご相談下さい。安全のためジャッキ等で車体を支えて作業を行なって下さい。
●本製品はステンレス製で鋭利な部分もございます。必ず手袋、作業着等でからだを保護して、作業を行なって下さい。お手入れや始業点検の場合も同様に、からだを保護して作業を行なって下さい。
●毎走行前に必ずホイールナットの緩みや、本製品の取付け状態、亀裂や損傷を点検し、異常を感じたときは直ちに使用を中止して下さい。

株式会社ジェットイノウエ
〒125-0063　東京都葛飾区白鳥3-14-18
TEL 03(3602)1121　FAX 03(3604)6218